ENA X1

Bedienungsanleitung

de

Ihre ENA X1

Bedienelemente 4

Bestimmungsgemäße Verwendung 6

Zu Ihrer Sicherheit 6

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen 7
- JURA im Internet ... 7
- 3-farbiges Klartext-Display ... 7
- Aufstellen ... 7
- Wassertank füllen ... 7
- Bohnenbehälter füllen ... 7
- Erste Inbetriebnahme ... 8
- Filter einsetzen und aktivieren ... 8
- Wasserhärte ermitteln und einstellen ... 9
- Mahlwerk einstellen ... 10
- Gerät einschalten ... 10
- Gerät ausschalten ... 10

2 Zubereitung 11
- Kaffee ... 11
- Heißwasser (Tee) ... 11

3 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 11
- Produkte ... 11
- Energiesparmodus ... 12
- Automatisches Ausschalten ... 12
- Einschaltspülung ... 13
- Einheit Wassermenge ... 13
- Sprache ... 13

4 Pflege 14
- Pflegetipps ... 14
- Gerät spülen ... 14
- Gerät reinigen ... 14
- Filter wechseln ... 15
- Gerät entkalken ... 16
- Bohnenbehälter reinigen ... 17
- Wassertank entkalken ... 17

5 Meldungen im Display 18

6 Störungen beheben 19

7 Transport und umweltgerechte Entsorgung 20
- Transport ... 20
- Entsorgung ... 20

8 Technische Daten 20

Index 20

JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise 22

Symbolbeschreibung

Warnhinweise:

⚠	**VORSICHT** Beachten Sie stets die Informationen, die mit VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mögliche, leichte Verletzungen.
	VORSICHT VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole:

▸	**Handlungsaufforderung**. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.
i	**Hinweise** und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer ENA noch leichter fällt.
@	Verweise auf das **Online-Angebot** von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: www.jura.com.

Bedienelemente

Abbildung: ENA X1 Ristretto Black

1	Wassertank	6	Abdeckung Bohnenbehälter
2	Einfülltrichter für Reinigungstablette	7	Drehknopf für Heißwasserzubereitung
3	Kaffeesatzbehälter	8	Connector System©
4	Restwasserschale	9	Heißwasserdüse
5	Tassenplattform	10	Drehbarer Kaffeeauslauf

Abbildung: Abdeckung öffnen

1 ⏻ Taste Ein/Aus
2 Drehring Mahlgradeinstellung
3 Abdeckung
4 Ⓟ Taste P
5 Pflegetaste
6 Rotary Switch
7 Display

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, beispielsweise von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Anleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung zur ENA beim Gerät verfügbar und geben Sie sie bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.
So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die ENA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von JURA autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass die jeweilige Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Düse oder Teile der Düse lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die ENA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die ENA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die ENA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre ENA vor Reinigungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie die ENA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer ENA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie im Kapitel 8 »Technische Daten«.
- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte. Nicht von JURA ausdrücklich

empfohlene Produkte können die ENA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit aus.

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer
- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS Blue:
- Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie Filterpatronen trocken, in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer ENA umzugehen. Sie bereiten Ihre ENA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

@ Unter www.jura.com finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer ENA und rund um das Thema Kaffee.

3-farbiges Klartext-Display

Ihre ENA besitzt ein 3-farbiges Klartext-Display. Die Farben der Displaytexte haben folgende Bedeutung:
- Grün: Ihre ENA ist betriebsbereit.
- Rot: Die ENA verlangt eine Benutzeraktion.
- Gelb: Sie befinden sich im Programmiermodus.

Aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer ENA folgende Punkte:
- Gerät auf eine waagrechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche stellen.
- Standort der ENA so wählen, dass sie vor Überhitzung geschützt ist.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

VORSICHT

Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

▸ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

▸ Wassertank entfernen und mit kaltem Wasser ausspülen.
▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

Bohnenbehälter füllen

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z. B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

▸ Ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter füllen.

de

- ▸ Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
- ▸ Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden, entfernen.
- ▸ Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen.
- ▸ Bohnenbehälter schließen.

Erste Inbetriebnahme

i Die Taste Ein/Aus hat gleichzeitig die Funktion eines Netzschalters. Wird die ENA ausgeschaltet, verbraucht das Gerät im ausgeschalteten Zustand keine Standby-Energie.

⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▸ Nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in Betrieb nehmen.

Voraussetzung: Wassertank ist gefüllt.

- ▸ Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.
- ⏻ ▸ Taste Ein/Aus drücken, um Gerät einzuschalten.
  SPRACHE DEUTSCH
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung der Sprache zu bestätigen.

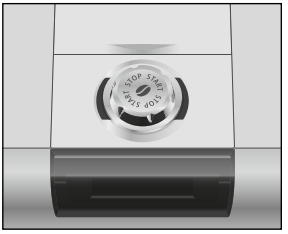

OK, die Sprache ist eingestellt.
HAHN ÖFFNEN

- ▸ Gefäß unter die Heißwasserdüse stellen.

- ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⇊.
  SYSTEM FÜLLT
  HAHN SCHLIESSEN
- ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕.
  HEIZT AUF
  ROTARY DRÜCKEN
- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Spülung zu starten.
  SPÜLT, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch.
  BEREIT

i Nach der ersten Zubereitung einer Kaffeespezialität kann es vorkommen, dass im Display BOHNEN FÜLLEN angezeigt wird, da das Mahlwerk noch nicht komplett mit Kaffeebohnen gefüllt ist. Bereiten Sie in diesem Fall eine weitere Kaffeespezialität zu.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre ENA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden.

i Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durchführen. So wird die optimale Funktion der ENA sichergestellt.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Zeitdauer kann mit der Datumsscheibe auf der Filterhalterung überwacht werden.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.

- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste ∴ gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis FILTER – angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  NEIN –
- ▸ Rotary Switch drehen, bis JA √ angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK
  FILTER EINSETZEN
- ▸ Wassertank entfernen und leeren.
- ▸ Filterhalterung aufklappen.
- ▸ Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen.

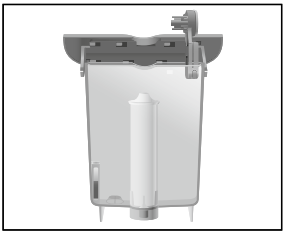

- ▸ Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
- ▸ Gefäß (mind. 500 ml) unter die Heißwasserdüse stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HAHN ÖFFNEN
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⫫.
  FILTER SPÜLT, Wasser fließt aus der Heißwasserdüse.

i Die Filterspülung kann jederzeit unterbrochen werden. Hierzu den Drehknopf schließen. Drehknopf öffnen, um die Filterspülung fortzusetzen.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch,
HAHN SCHLIESSEN.

- ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕.
  HEIZT AUF
  BEREIT, der Filter ist aktiviert.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die ENA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

i Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn die Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird und diese aktiviert ist.

i Die Wasserhärte kann zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann ebenso inaktiv gesetzt werden, d.h. die ENA meldet nicht, wann sie entkalkt werden muss.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen kann die Wasserhärte ermittelt werden.

- ▸ Teststäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser halten.
- ▸ Wasser abschütteln.
- ▸ Ca. eine Minute warten.
- ▸ Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ablesen. Die Wasserhärte kann nun eingestellt werden.

Beispiel: Einstellung der Wasserhärte ändern von 16°dH auf 25°dH.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste ∴ gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis HÄRTE angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  16°dH

de

- ▸ Rotary Switch drehen, bis 25°dH angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK, die Wasserhärte ist eingestellt.
  HÄRTE
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk **stufenlos** dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehring Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▸ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Beispiel: Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Kaffee ändern.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
- ▸ Drehring Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position stellen, **während** das Mahlwerk läuft.

KAFFEE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch.
BEREIT

Gerät einschalten

Beim Einschalten der ENA wird der Spülvorgang automatisch ausgelöst.

- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Taste Ein/Aus drücken, um die ENA einzuschalten.
  HEIZT AUF
  SPÜLT, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch.
  BEREIT

Gerät ausschalten

Beim Ausschalten der ENA wird das System automatisch gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position Reinigung drehen.

- ▸ Taste Ein/Aus drücken.
  SPÜLT, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch. Die ENA ist ausgeschaltet.
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse oder 2 Tassen drehen.

i Die Taste Ein/Aus hat gleichzeitig die Funktion eines Netzschalters. Wird die ENA

ausgeschaltet, verbraucht das Gerät im ausgeschalteten Zustand keine Standby-Energie.

2 Zubereitung

Kaffee

ℹ Die Zubereitung kann jederzeit abgebrochen werden, hierzu den Rotary Switch drücken.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse drehen.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
  KAFFEE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Der Fortschrittsbalken zeigt den aktuellen Stand der Zubereitung.
  Die Zubereitung stoppt automatisch.
  BEREIT

Heißwasser (Tee)

⚠ VORSICHT
Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▸ Direkten Hautkontakt vermeiden.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Tasse unter die Heißwasserdüse stellen.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⇊.
  TEE, heißes Wasser fließt in die Tasse. Der Fortschrittsbalken zeigt den aktuellen Stand der Zubereitung.
  Die Zubereitung stoppt automatisch,
  HAHN SCHLIESSEN.
- ▸ Drehknopf schließen.
  BEREIT

3 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkte

Folgende Einstellungen können für KAFFEE und TEE dauerhaft vorgenommen werden:

- Kaffee:
  - Wassermenge: 25 ML – 240 ML
  - Kaffeestärke: MILD, NORMAL, STARK
  - Temperatur: NORMAL, HOCH
- Tee:
  - Wassermenge: 25 ML – 450 ML

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: Kaffeestärke (AROMA) von KAFFEE dauerhaft von NORMAL auf STARK ändern.
Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste ∴ gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis PRODUKT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  KAFFEE

ℹ Um die Einstellung von Tee zu ändern, Rotary Switch drehen, bis TEE angezeigt wird.

- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  WASSER

de

- ▸ Rotary Switch drehen, bis AROMA angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  NORMAL
- ▸ Rotary Switch drehen, bis STARK angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK, die Kaffeestärke ist eingestellt.
  AROMA
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmpunkt zu verlassen.
  KAFFEE
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmpunkt zu verlassen.
  PRODUKT
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Energiesparmodus

Die ENA kann dauerhaft auf einen Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©) umgestellt werden:

- ENERGIE –
  - Die ENA ist ständig in Bereitschaft.
  - Kaffee und Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.
- ENERGIE ↓
  - Die ENA schaltet nach ca. fünf Minuten auf Spartemperatur und ist nicht in Bereitschaft.
  - Vor Kaffee- und Heißwasserzubereitung heizt das Gerät auf.

Beispiel: Energiesparmodus von ENERGIE ↓ auf ENERGIE – ändern.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste ⁂ gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis ENERGIE ↓ angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPAREN ↓
- ▸ Rotary Switch drehen, bis SPAREN – angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK
  ENERGIE –
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer ENA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, so schaltet sich Ihre ENA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

ℹ Die Ausschaltzeit kann zwischen 0,5 und 9 Stunden eingestellt, oder inaktiv gesetzt werden.

Beispiel: Die Ausschaltzeit von 2 STD auf 1 STD ändern.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste ⁂ gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis AUS NACH angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.

2 STD

- ▸ Rotary Switch drehen, bis 1 STD angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK, die Ausschaltzeit ist eingestellt.
  AUS NACH
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Einschaltspülung

Im Programmpunkt STARTSPUL. können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- MANUELL: Die Einschaltspülung muss manuell ausgelöst werden.
- AUTOMAT.:Die Einschaltspülung wird automatisch ausgelöst.

Beispiel: Einstellung ändern von AUTOMAT. auf MANUELL ändern.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste ⁂ gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis STARTSPUL. angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  AUTOMAT.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis MANUELL angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK
  STARTSPUL.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Einheit Wassermenge

Die Einheit der Wassermenge kann in »ml« oder »oz« angezeigt werden.

Beispiel: Einheit der Wassermenge von ML auf OZ ändern.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste ⁂ gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EINHEIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  ML
- ▸ Rotary Switch drehen, bis OZ angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK, die Einheit der Wassermenge ist eingestellt.
  EINHEIT
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Sprache

Die Sprache wurde bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt.

Beispiel: Sprache von DEUTSCH auf ENGLISH ändern.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste ⁂ gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis SPRACHE angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.

DEUTSCH

- ▸ Rotary Switch drehen, bis ENGLISH angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK, die Sprache ist eingestellt.
  LANGUAGE
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  READY

4 Pflege

Die ENA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen
- Gerät reinigen
- Filter wechseln
- Gerät entkalken

ℹ Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn diese angezeigt werden.

Pflegetipps

Für eine lange Lebensdauer und eine optimale Kaffeequalität sollte die ENA täglich folgendermaßen gepflegt werden:

- Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale leeren und mit warmem Wasser spülen.
- Wassertank mit klarem Wasser spülen.
- Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Düse regelmäßig spülen, wenn damit Milch erwärmt oder aufgeschäumt wurde.

Gerät spülen

Der Vorgang »Gerät spülen« kann manuell ausgelöst werden.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position Reinigung drehen.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPÜLEN
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Spülvorgang auszulösen.
  SPÜLT, die Spülung stoppt automatisch.
  BEREIT
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse drehen.

Gerät reinigen

Nach 180 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die ENA eine Reinigung. Der Vorgang »Gerät reinigen« kann auch manuell ausgelöst werden.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger.

- ▸ Ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte verwenden.

ℹ Das Reinigungsprogramm dauert ca. 15 Minuten.

ℹ Reinigungsprogramm nicht unterbrechen. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

ℹ JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display wird REINIGEN / BEREIT oder BEREIT angezeigt.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPULEN
- ▸ Rotary Switch drehen, bis REINIGEN angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  SCHALE LEEREN
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  ROTARY DRUCKEN
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position Reinigung drehen.

- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Reinigung zu starten.
  REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINWERFEN.
- ▸ Einfülltrichter für Reinigungstablette öffnen und eine JURA-Reinigungstablette einwerfen.

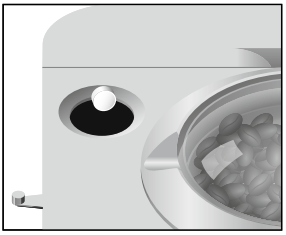

- ▸ Einfülltrichter schließen.
  ROTARY DRUCKEN
- ▸ Rotary Switch drücken.
  REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  SCHALE LEEREN
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  BEREIT
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse drehen.

Filter wechseln

i Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Die ENA verlangt einen Filterwechsel.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Zeitdauer kann mit der Datumsscheibe auf der Filterhalterung überwacht werden.

i Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Der Vorgang »Filter wechseln« kann auch manuell ausgelöst werden.

Voraussetzung: Im Display wird FILTER / BEREIT oder BEREIT angezeigt.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P Ⓟ und Pflegetaste gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPULEN
- ▸ Rotary Switch drehen, bis FILTER angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  FILTER EINSETZEN
- ▸ Wassertank entfernen und leeren.
- ▸ Filterhalterung aufklappen und alte Filterpatrone entfernen.

- ▸ Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen.

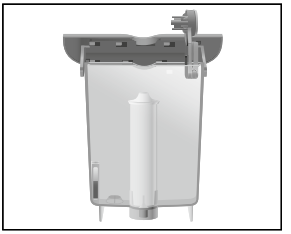

- ▸ Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
- ▸ Gefäß (mind. 500 ml) unter die Heißwasserdüse stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HAHN ÖFFNEN
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position.
  FILTER SPÜLT, es fließt Wasser aus der Düse.

i Die Filterspülung kann jederzeit unterbrochen werden. Schließen Sie hierzu den Drehknopf. Drehknopf öffnen, um die Filterspülung fortzusetzen.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch,
HAHN SCHLIESSEN.

- ▸ Drehknopf schließen auf Position.
  HEIZT AUF
  BEREIT

Gerät entkalken

Die ENA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad des Wassers ab. Der Vorgang »Gerät entkalken« kann auch manuell ausgelöst werden.

⚠ VORSICHT
Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel.
- ▸ Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- ▸ Entkalkungsmittel nach Haut- oder Augenkontakt mit klarem Wasser abspülen. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT
Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel.
- ▸ Ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte verwenden.

VORSICHT
Schäden am Gerät bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs.
- ▸ Entkalkung komplett durchführen.

VORSICHT
Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel.
- ▸ Spritzer sofort entfernen.

i Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.

i JURA Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

i Wird die Filterpatrone CLARIS Blue verwendet und ist diese aktiviert, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Im Display wird ENTKALKEN / BEREIT oder BEREIT angezeigt.
- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P (Ⓟ) und Pflegetaste gleichzeitig **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPÜLEN
- ▸ Rotary Switch drehen, bis ENTKALKEN angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  SCHALE LEEREN

- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  MITTEL IN TANK
- ▸ Wassertank entfernen und leeren.
- ▸ Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auflösen. Dies kann einige Minuten dauern.

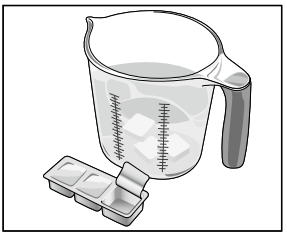

- ▸ Lösung in leeren Wassertank füllen und Wassertank einsetzen.
  HAHN ÖFFNEN
- ▸ Heißwasserdüse vorsichtig vom Connector System© abziehen.
- ▸ Gefäß (mind. 500 ml) unter das Connector System© stellen.

(⊖) ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⇊.
ENTKALKT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Connector System©.
HAHN SCHLIESSEN

(ⓘ) ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕.
ENTKALKT, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.
SCHALE LEEREN

- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
- ▸ Gefäß leeren und wieder unter das Connector System© stellen.
  WASSERTANK FÜLLEN
- ▸ Wassertank entfernen, gründlich ausspülen, mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
  HAHN ÖFFNEN

(⊖) ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⇊.
ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Connector System©.
Der Vorgang unterbricht, HAHN SCHLIESSEN.

(ⓘ) ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕.
ENTKALKT, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.
SCHALE LEEREN

- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  BEREIT
- ▸ Heißwasserdüse wieder am Connector System© anbringen.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

(⏻) ▸ Taste Ein/Aus drücken, um das Gerät auszuschalten.

- ▸ Netzstecker ausstecken.
- ▸ Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
- ▸ Kaffeebohnen mit einem Staubsauger entfernen.
- ▸ Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
- ▸ Frische Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen und die Abdeckung des Bohnenbehälters schließen.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▸ Wassertank entfernen.
- ▸ Falls eine Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird, diese entfernen.
- ▸ Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers entkalken.
- ▸ Wassertank gründlich ausspülen.
- ▸ Falls eine Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird, diese wieder einsetzen.
- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

5 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FÜLLEN	Der Wassertank ist leer. Es kann weder Kaffee noch Heißwasser zubereitet werden.	▸ Wassertank füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
KAFFEESATZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Es kann kein Kaffee zubereitet werden, Heißwasserzubereitung ist möglich.	▸ Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale leeren.
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Es kann weder Kaffee noch Heißwasser zubereitet werden.	▸ Restwasserschale einsetzen.
BOHNEN FÜLLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Es kann kein Kaffee zubereitet werden, Heißwasserzubereitung ist möglich.	▸ Bohnenbehälter füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
BEREIT / REINIGEN	Die ENA fordert eine Reinigung.	▸ Reinigung durchführen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Gerät reinigen«).
BEREIT / ENTKALKEN	Die ENA fordert eine Entkalkung.	▸ Entkalkung durchführen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Gerät entkalken«).
BEREIT / FILTER	Nach dem Durchfluss von 50 Litern ist die Filterpatrone CLARIS Blue erschöpft.	▸ Filterpatrone CLARIS Blue ersetzen (siehe Kapitel 4 ▸ »Pflege – Filter wechseln).

6 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	▸ Mahlwerk gröber einstellen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die Filterpatrone CLARIS Blue ist aktiviert.	▸ Filterpatrone CLARIS Blue im Programmiermodus deaktivieren.
BOHNEN FULLEN wird angezeigt, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt wurde.	Das Mahlwerk ist noch nicht komplett mit Bohnen gefüllt.	▸ Einen Kaffee zubereiten.
WASSERTANK FULLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer hat sich verklemmt.	▸ Wassertank entkalken (siehe Kapitel 4 »Pflege – Wassertank entkalken«).
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	▸ Kontaktieren Sie Ihren JURA-Servicepartner (siehe »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
ERROR 2 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, ist die Funktion Aufheizen aus Sicherheitsgründen gesperrt.	▸ Gerät bei Zimmertemperatur aufwärmen.
Andere ERROR-Meldungen werden angezeigt.	–	▸ Schalten Sie die ENA mit der Taste Ein/Aus aus. Kontaktieren Sie Ihren JURA-Servicepartner (siehe »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie Ihren JURA-Servicepartner. Die Kontaktdaten finden Sie unter »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise« auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

7 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport

Bewahren Sie die Verpackung der ENA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Entsorgung

Altgeräte bitte umweltgerecht entsorgen.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

8 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Sicherheitsprüfung	ⓢ
Energieverbrauch SPAREN —	ca. 13,5 Wh
Energieverbrauch SPAREN ↺	ca. 8 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	1,1 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	125 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	ca. 10 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9,3 kg
Maße (B x H x T)	23,8 x 36 x 44,5 cm

Index

A

Abdeckung 5
  Bohnenbehälter 4
Aufstellen 7
Automatisches Ausschalten 12

B

Bohnenbehälter
  Füllen 7
  Reinigen 17

C

Connector System© 4

D

Display
  Meldungen 18
Drehknopf, für Heißwasserzubereitung 4

E

Einstellen
  Einheit Wassermenge 13
  Energiesparmodus 12
  Mahlwerk 10
  Sprache 13
Einstellungen
  Dauerhafte im Programmiermodus 11
  Einschaltspülung 13
Entkalken
  Gerät 16
  JURA-Entkalkungstabletten 16
  Wassertank 17
Entsorgung
  Umweltgerechte Entsorgung 20

F

Filter
  Einsetzen und aktivieren 8
  Wechseln 15

G

Gerät
  Ausschalten 10
  Einschalten 10
  Entkalken 16

Reinigen 14
Spülen 14

H

Handlungsaufforderung
Symbolbeschreibung 3
Heißwasser (Tee) 11
Hilfe
Störungen beheben 19

I

Inbetriebnahme, erste 8
In Betrieb nehmen 7
Internet
JURA im Internet 7

K

Kaffee 11
Kaffeeauslauf
4
Kaffeesatzbehälter 4
Kontakte 22

M

Mahlwerk
Mahlgrad einstellen 10

P

Pflege 14
Bohnenbehälter reinigen 17
Gerät entkalken 16
Gerät reinigen 14
Gerät spülen 14
Tipps 14
Wassertank entkalken 17
Probleme
Störungen beheben 19

R

Reinigen
Bohnenbehälter 17
Gerät 14
Restwasserschale 4
Rotary Switch 5

S

Sicherheit
Zu Ihrer Sicherheit 6
Spülen
Gerät 14
Störungen beheben 19
Symbolbeschreibung 3

T

Tassenplattform 4
Taste
Ein/Aus 5
P 5
Pflege 5
Technische Daten 20
Tee
Heißwasser (Tee) 11
Transport 20
Typenschild 6

V

Verwendung, bestimmungsgemäße 6
Vorbereiten und in Betrieb nehmen 7

W

Wasserhärte
Ermitteln und einstellen 9
Wassertank 4
Entkalken 17
Füllen 7

Z

Zubereitung
Heißwasser (Tee) 11
Kaffee 11

JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 62 38 98 233

@ Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter **www.jura.com.**

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/95/EG – Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2005/32/EG – Energierichtlinie

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen zeigen das Modell ENA X1 Ristretto Black. Ihre ENA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.